

BEETLE /mini POS 系统

操作说明书

Linux™ 是 Linus Torvalds 的注册商标

奔腾™是因特尔公司的注册商标。

MS-DOS™、Windows 95™、Windows 98™、Windows NT™、Windows 2000™、Windows XP™和Windows CE™是微软公司的注册商标。

BEETLE™是 Wincor Nixdorf有限公司的注册商标。

版权所有© Wincor Nixdorf有限公司,2009

未经明示授权,不得复制、传播或使用本说明书或其内容。侵权人对其造成的损害负责。保留所有权利,包括因专利许可或实用新型登记或设计而生的权利。货物售完为止;可能会作技术修改。

BEETLE /mini

POS 系统

操作说明书

目录

制造商认证和说明	1
安全认证 标准检验局(台湾电磁兼容性标准) 重要说明 电源线选择 更换锂电池	
前言	4
关于本说明书 BEETLE /MINI 的维护 BEETLE /MINI 的回收 保证期	5 5
设备概览	7
前视图基本操作	
打开系统之前	
BEETLE /MINI——部件	10
BEETLE/MINI 上的功能和指示灯	10

3 –硬盘驱动器指示灯 (LED)	10
④ – USB 界面	
BEETLE /MINI 后面板上的界面	12
直流 12 伏 (电源输出端口)	13
扩充插槽	
电源装置	
监视器或液晶显示器上的 VGA 界面	14
键盘接口 (PS/2)	
鼠标接口 (PS/2)	
标准 PC 外设的四个 COM 埠	
局域网(RJ45)网络插槽	
USB (Universal Serial Bus) Port 1 and 2	
Audio Port Sockets 如何滑动打开盒子顶盖	
系统组态	
70H08-MINI ATX 因特尔主机板	
主板结构图	
主机板详情	
系统 BIOS	22
安装项目	23
析录	24
BFFTI F /MINI 的技术数据	24

制造商认证和说明



本设备遵从EEC针对"电磁兼容性"的 2004/108/EC 和2006/95/EC "低电压指令。

所以,您可以在设备或包装上看到CE标志。

安全认证



另外,设备已经被 UL 标志及 cUL 标志接受。

标准检验局(台湾电磁兼容性标准)



涉及 B 类产品的"电磁兼容性"时,设备遵从 BSMI (经济部标准检验局) CNS13438 指令。

重要说明

BEETLE/mini POS系统符合当前数据处理设备的安全标准。

- 如果设备被从寒冷环境下带进操作室里,可能会形成结露。交付使用之前, 设备须完全干燥;在至少两个小时的环境适应期内,须小心谨慎。
- 设备配有一根经过安全检测电源线,只可以将这根电线接到指定的接地电源 插座。
- 安装设备时,确保设备上的电源插座和接地电源插座能被轻易取得。
- 关闭设备,拔下电源插头,以此将设备与供电电源完全断开。
- 确保外部对象(例如回形针)无法进入设备,因为外部对象可能会导致触电或短路。
- 不可在打雷时插入或拔出数据通信线。
- 勿让设备受到震动、灰尘、水汽和高温的损害。
- 以环保安全的办法处理使用过的部件,例如电池。
- 必须按照当地针对特殊废品的规定处理锂电池。
- 在紧急情况下(例如房屋毁坏、电源线毁坏、液体或外部物体的渗入),必须立即关闭设备,断开电源插头,并通知 Wincor Nixdorf (WN) 客服部门或经销商。
- 设备只能由经过认证的专业人员维修。未经许可打开设备或进行非专业修理,不但可能会对使用者产生严重危害,而此种行为,也等于取消了保证责任协议。

电源线选择

如果显示器未配备电源线,用户须确保按照所在国安全规范的要求使用经认证的电源线。

更换锂电池




错误地替换锂电池可能会导致爆炸。


终端使用者只能用同一种电池或Wincor Nixdorf推荐类型的电池来更换锂电池。不要把锂电池扔进垃圾桶里。必须根据当地针对特殊废品的法规来处理电池。确保插入电池的方法正确。正极一定要置放在顶部!



■ 按下弹簧锁①从电池座中移除锂电池②

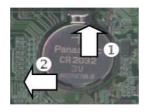

■ 在插座中插入并按下统一型号的新锂电池 3

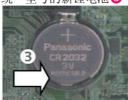

育铺

关于本说明书

本说明书描述的是BEETLE/mini POS系统。

本说明书用于说明使用者使用 POS 系统工作,可作为参考书使用。内容详细清单可以说明使用者快捷地找到需要的信息。



"注意"列出重要信息,提请注意。



"谨慎"字样可说明您规避损害硬件或丢失数据的动作。



"警告"提示不加注意会造成人身伤害的状况。

应用程序的类型和适用范围由消费者自己选择决定,本说明书以下部分将不再讨论软件。

个别操作说明被包括在连接外设部分。基于此,这些设备的更详细说明将不再陈述。要了解详情,请见相关操作说明。

BEETLE /mini 的维护



定期使用适当的塑料表面清洁设备清理 BEETLE/mini。确保电源插头断开,连接电缆被拔掉,并无液体进入设备内部。触控式屏幕的玻璃表面应该用柔和的、市场上买得到的玻璃清洁产品清理。使用 pH 中性物质 (pH fi 6 到 8) 来清理设备。

BEETLE /mini 的回收



环保不是始自於处理 BEETLE/mini 阶段,而使始自于製造商。本产品是根据我們內部的"环保自省产品设计和发展"的标准而設計的。

BEETLE/mini POS系统的过程中,未使用CFC和CCH,本系统是利用可回收部件和 材料生产的。加工塑料大部分都可回收。即便是贵重金属都可以回收,节省了能源和昂贵的稀有材料。

请不要在塑料箱部件上粘贴标签。以便于我们对部件和材料的再利用。

在只有真的需要时,才打开设备,这样也能保护我们的环境。如有可能,还可以不使用待机模式,因为待机模式也会浪费能源。在长时间休息时或工作完成以后,关闭设备。

但仍有一些部件是不可回收的。Wincor Nixdorf 保证在经过 ISO9001 认证的回收中心环保而安全地处理这些部件。

所以,在您的BEETLE/mini POS系统工作寿命结束后,不要把它随手扔进垃圾堆里,而应该使用科学的、最新的回收方法利用它。

请联系当地经过认证的分支机构,了解如何送回和再利用设备和一次性材料。 Wincor Nixdorf 乐于回答您提出的任何关于我们环保方针的问题。我们期待您 的垂询。

保证期

Wincor Nixdorf 的有限保证期为12个月,以交货日为开始。这一保证涵盖产品正常使用下产生的任何损害。

因以下缘故产生的损害

- 维护失当或不够
- 产品使用不当或未经授权修改产品
- 产品放置位置不当或周边环境不当不包含在保证内。

属于损耗的产品部件不包含在保证之内。 请联系Wincor Nixdorf客服部门,订购备件。

设备概览

BEETLE/mini是一种小巧的POS系统,特点是融合了开放式架构理念,零售外设集成度高。它具有模块化系统的灵活性,又能连接到多种外部设备,比如现金抽屉、打印机、客户显示器乃至网络。

前视图



基本操作

打开系统之前

解装并检查系统

解装部件,并检查货品是否符合提货单的描述。

如果运输过程中出现损耗,或包装内容不符合提货单描述,请立即联系 Wincor Nixdorf 零售商。



利用原始包装运输设备(防止碰撞和振动)。

安装设备

在不暴露于极端环境里的情况下,安装BEETLE/mini POS系统。 防止设备受到 震动、灰尘、水汽、高温和强磁场的损害。



确保 BEETLE/mini POS 系统侧边的空气流通孔不被堵塞,以确保设备通风良好。

BEETLE /mini 的接线

安装设备时, 遵循以下步骤的顺序:

- 去掉电缆盖。
- 把电源线的一端插进 BEETLE/mini 的插槽。
- 插入资料线并使其牢固。
- 把电源线的另一端插入主电源。



进行接线时,一定要确保系统处于关闭状态。

连接到主电源

所有属于 BEETLE/mini POS 系统的、拥有单独电源线的设备都必须被连接到相同的电路。

- 确保系统装置和外设上的所有数据线连接正确。
- 把属于 BEETLE/mini 和外设的电源线插入接地电源插座里。

打开系统


要想打开系统:

■ 按下盒子前面的"打开"按钮

BEETLE /mini——部件

BEETLE/mini 上的功能和指示灯

下图显示的是可能会出现在 BEETLE/mini POS 系统上的部件。

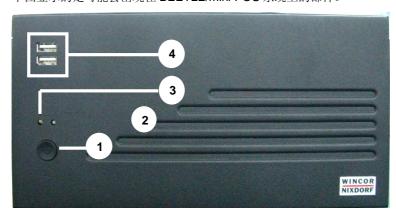

● - 开/关按钮

在基于系统的Micro ATX 里, 新的软件触摸电源按钮取代了打开或关闭系统的主电源开关。在"关"状态下,您只需按下电源按钮,便能打开系统。在"开"状态下,按住电源按钮4秒钟,可以关闭系统。还可以在CMOS安装的电源管理部分改变电源按钮的功能。

2 - 电源开指示灯 (LED)

系统装置被打开时,指示灯(LED)被加亮为绿色。

❸ -硬盘驱动器指示灯 (LED)

系统装置被打开时,指示灯(LED)被加亮为黄色。

\rm - USB 界面

2个接触点用于连接通用序列总线(USB)设备


BEETLE /mini 上的驱动器

BEETLE /mini 配备了3 ½"的E-IDE硬盘驱动器。 储存能力随市场需求而变,但当前储存能力至少为 80GB。

系统里没有软盘机和CD-ROM驱动器。

BEETLE /mini 后面板上的界面

下图显示的是BEETLE /mini 后面板上的连接插槽和接口。

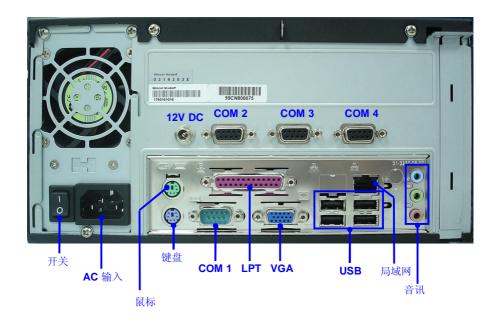

直流 12 伏 (电源输出端口)

可以使用 non-LPS(非限制电源)12V,最大 3A的低压插座连接合适的LCD监视器。该连接需要带有HOSIDEN插头的电缆。



连接至 12V 连接器的电缆必须带有 DP-1 或 DP-2 标志。

请勿在系统开启时连接 DC 插头, 否则会导致系统自动重新启动。

核准的 LCD 监视器清单:

以下是经核准允许连接至 BEETLE /mini 的 12V 电源输出端口的 LCD 监视器:

	型号	制造商
1	BA72R, BA72R /n, BA72R /cTouch, BA72R /rTouch	Wincor Nixdorf
2	BA72R-2, BA72R-2 /n, BA72R-2 /cTouch, BA72R-2 /rTouch	Wincor Nixdorf
3	BA72R-3, BA72R-3 /n, BA72R-3 /cTouch, BA72R-3 /rTouch	Wincor Nixdorf
4	BA73R-1, BA73R-1 /n, BA73R-1 /cTouch, BA73R-1 /rTouch	Wincor Nixdorf
5	BA73R-2, BA73R-2 /n, BA73R-2 /cTouch, BA73R-2 /rTouch	Wincor Nixdorf
6	BA73R-3, BA73R-3 /n, BA73R-3 /cTouch, BA73R-3 /rTouch	Wincor Nixdorf
7	KTC 5005	ктс

如果未使用上述经核准的监视器,所连接的 LCD 监视器及其外壳的防火保护必须得到相关安全标准的认证。



连接非上述经核准的 LCD 监视器至 **12V 电源输出端口**可能具有安全隐患,还会对使用者和周围人员造成危险。如有疑问,请咨询 Wincor Nixdorf 公司。

扩充插槽

设备上还有一个外设互联总线主插槽。

电源装置

电源装置自动适应到特定电压。

电源装置的电源输出最大为 220 瓦。

监视器或液晶显示器上的 VGA 界面



您可以通过VGA接口上的**蓝色**15针D-Sub插口,把监视器或液晶显示器连接到BEETLE/mini。

键盘接口 (PS/2)



BEETLE/mini 上有一个紫色的 6 针 Mini-Din 插口,用于连接键盘。

注意

确保接头被牢固地插在插口里,以防止功能故障。

鼠标接口 (PS/2)



BEETLE/mini 上有一个<mark>浅绿色</mark> 6 针 Mini-DIN 插口,用于连接使用 PS/2 接头的标准鼠标。

连接模块化打印机的并行接口



BEETLE/mini 标准酒红色并行接口 LPT1 用于连接打印机。

标准 PC 外设的四个 COM 埠



通过 COM1(**青绿色**)/COM2/(黑色)/COMS 黑色)/COM4(黑色), 您可以把增补标准外设连接到 BEETLE/mini。



确保所有增补设备都已接受过遵循所在国要求的射频干扰抑制测试。

局域网(RJ45)网络插槽



USB (Universal Serial Bus) Port 1 and 2



BEETLE/mini POS 上共有 2 个 USB 埠可供连接 USB 设备。

Audio Port Sockets



BEETLE /mini 上有一个<mark>酸橙色</mark>的输出插孔,可以连接耳机或高性能的扬声器。




淡蓝色的线路输入插孔允许 POS 系统记录磁带播放 设备或其它音讯源, 或通过**酸橙色**的线路输出播放。.



<mark>粉红色</mark>的麦克风插孔允许连接麦克风,以输入声音。

如何滑动打开盒子顶盖

请见下图:

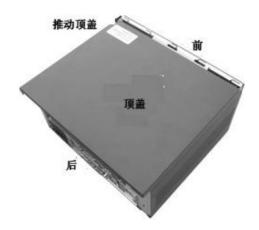


系统组态

请见下图:



70H08-mini ATX 因特尔主机板

BEETLE /mini 使用因特尔主机板,配备因特尔 945GC+ ICH7 芯片组合及ATOM 230.

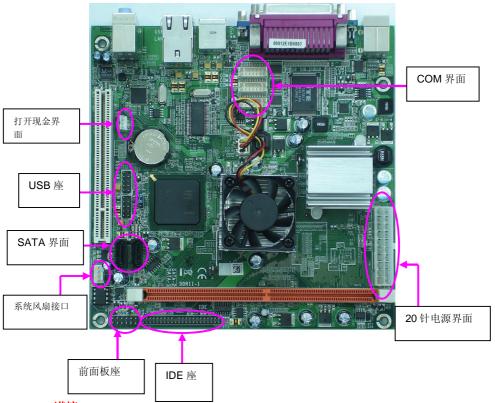




谨慎

静电会损伤精密部件。为了防止静电造成损害,在触摸计算机电子组件之前,从主机释放静电。

主板结构图

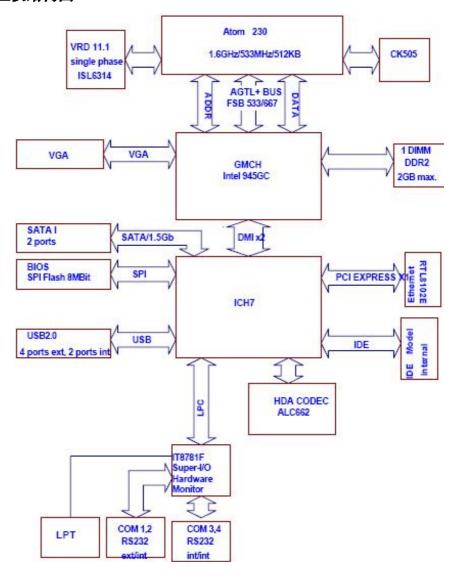

主机板详情

处理器	ATOM 230 1.6G /533 FSB
芯片组	因特尔945GC北桥
	因特尔ICH7南桥
系统内存支援	1X无缓冲DIMM插座
	DDR2 533/667 MHz.
	高达2GB的内存空间
内部VGA	因特尔GMA950集成显卡
扩充插槽	1 PCI
主机板 IDE	1x ATA IDE界面
	2x SATA
主机板局域网	以太 10/100 基座 RTL8102E
主机板声频	ALC662 HD 声频译码器
主机板 I/O 接口	用于2个增补埠(可选USB线)的主机板USB
	接口
	2个系统风扇接口
	主机板COM2,3和4埠
后面板界面	1并行端口
	1串行端口 (COM 1).
	1 RJ-45局域网埠.
	4 USB 埠.
	1 VGA 埠.
	3声频插口,用于线路输出、输入和麦克风输
	λ
	1PS2 鼠标/键盘端口
BIOS	Award BIOS
	8Mbit 闪存
系统监视和管理	CPU 温度监视
	系统电压监视
尺寸	6.69"x6.69"
	CD驱动器

系统 BIOS

这一章节描述建立在ROM BIOS里的Award BIOS™安装程序。 安装程序允许使用者修改基本系统组态。这一特殊信息随之被保存在备用电池RAM里,以便在电源关闭时保留安装信息。

BIOS读取包含在CMOS里的系统信息,再开始检验系统和设定系统的过程。结束后,BIOS在某个盘上寻找操作系统,然后启动并控制系统。

POST (加电自检) 过程,当以下信息短暂地出现在底部时,按下【Del】键,启动安装程序。

按下DEL进入安装

进入安装程序时, 出现下表。

安装实用程序——版权所有(C) 1984-1998

标准 CMOS 设置	频率/电压控制	
高级 BIOS 设置	加载故障保险默认值	
高级芯片组设置	载入默认最优值	
集成外设	设定管理者密码	
电源管理安装	设定使用者密码	
Esc : 退出 F10 : 保存并退出	↑↓←→:选择项目	
时间、日期和硬盘类型		

安装项目

主菜单包括以下主要安装类别

标准 CMOS 设置	使用用于基本系统组态的菜单	
小川庄 UIII OU 以且	区/1/11 4 坐牛小扒紅心的木牛	
高级 BIOS 设置	使用菜单,设定系统可用的高级设置	
高级芯片组设置	使用菜单,改变芯片组的值。注册并最优化系统性 能	
集成外设	使用本菜单指定集成外设的设置	
电源管理安装	使用此菜单指定电源管理的设置	
PnP / PCI 设 置	如果系统支持 PnP/PCI,这一条目出现	
PC 健康状态	使用这一菜单,进入硬件监视	
频率/电压控制	使用这一菜单,制定频率/电压控制	
加载失败保险默认值	使用这一菜单,为系统操作加载最小/稳定性能的BIOS默认值	
载入默认最优值	使用这一菜单,加载用于最优化系统操作性能的出厂设置默认值。Award 已经设计出可定制的BIOS,以便使性能最优化,为了适应需要,工厂有权改变默认值。	
管理者/使用者密码	使用这一菜单设定使用者和管理者的密码	
保存并推出安装	保存 CMOS 的修改值,退出安装。	
退出但不保存	放弃 CMOS 的所有修改值,退出安装。	

附录

BEETLE /mini 的技术数据

尺寸 (不含电缆盖)

宽度254 毫米厚度216 毫米高度128 毫米

重量 约 3.7 千克

气候类型

操作 IEC 721-3-3 Class 3K3 +5°C to +40°C 传输 IEC 721-3-2 Class 2K2 -25°C to +60°C 储存 IEC 721-3-1 Class 1K2 +5°C to +40°C

输入电压 100-120 / 200-240 伏交流电

最大耗电量 3 / 1.5 安培

系统电压的频率 60 / 50 赫兹